ARCADIA Insegne
Made in Italy

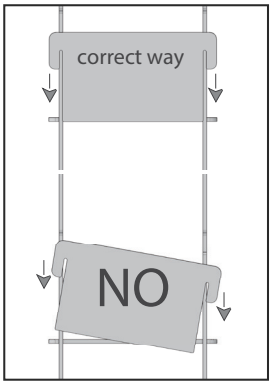
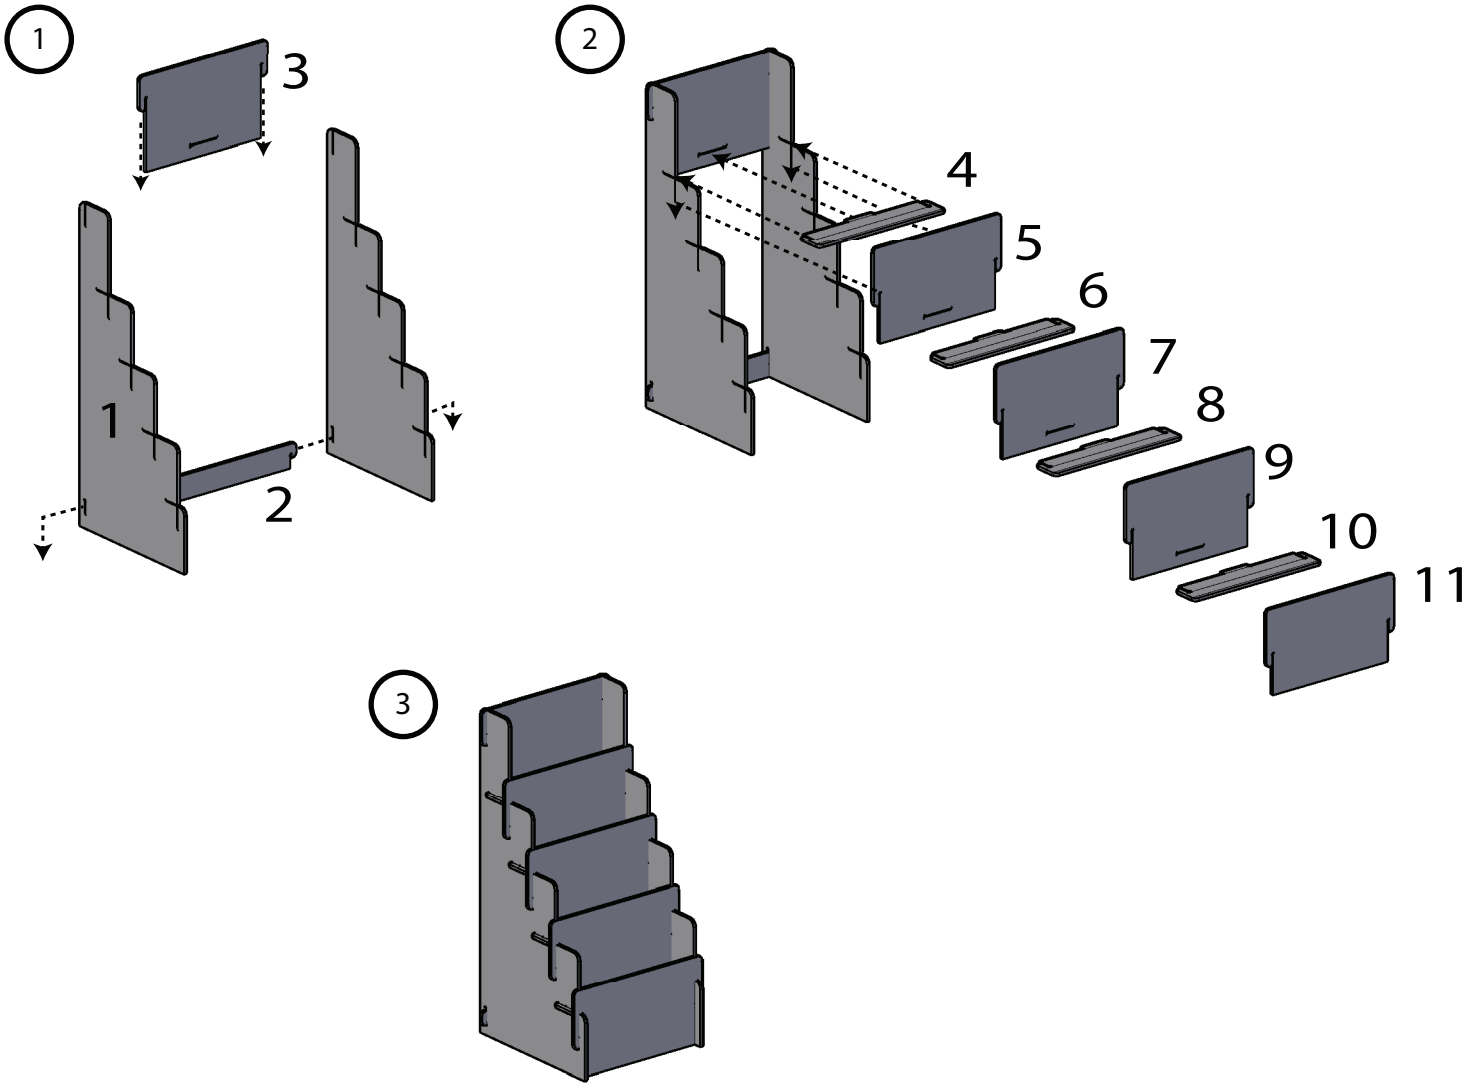
1. Inserire nei fianchi (1) il fermo inferiore (2) e incastrare il primo piano verticale (3);
2. Successivamente incastrare tutti gli altri ripiani nell'ordine indicato (4,5,6,7,8,9,10,11);
3. Risultato finale.